

REPORT

Serie 1C



finder®

SWITCH TO THE FUTURE

NEW



Cronotermostato Ambiente tipo 1C.71

Chrono Touch Basic


Tipo 1C.71

Essenziale nello stile e nelle funzioni

Design ultracompatto
Regolazione su tre livelli di temperatura
Programmazione guidata
Funzioni principali:
- Party program
- Calibrazione
- Manuale temporizzato
con impostazione calendario

Facilissimo da usare!

Con la programmazione guidata, in ogni schermata vedi solo le informazioni e i tasti necessari, così ogni operazione è ancora più semplice.

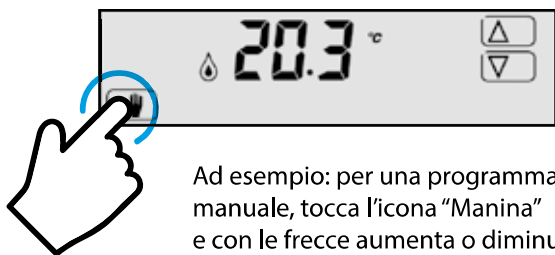


Ad esempio: per una programmazione manuale, tocca l'icona "Manina" e con le frecce aumenta o diminuisce la temperatura impostata.

CARATTERISTICHE

- Cronotermostato settimanale da parete
- Tasti touch multifunzione e multi-icona
- Alimentazione: due batterie alcaline 1.5 V AAA
- Portata contatti in scambio 5 A - 250 V AC
- Campo di regolazione 5...37 °C

Semplicità e precisione alla base di tutto



2 batterie



Tecnologia
Touch
Screen



Facile, con la
programmazione
guidata




Blocco parziale
o totale con
codice PIN




Aggiornamento
automatico
dell'ora legale



Funzione
manuale
temporizzata



Livelli di
temperatura
impostabili



Antigelo
programmabile
2...8 °C



Calibrazione



Party program




Programmazione
settimanale



Riscaldamento o
raffrescamento



Riscaldamento a
pavimento, termosifoni
o termoconvettori

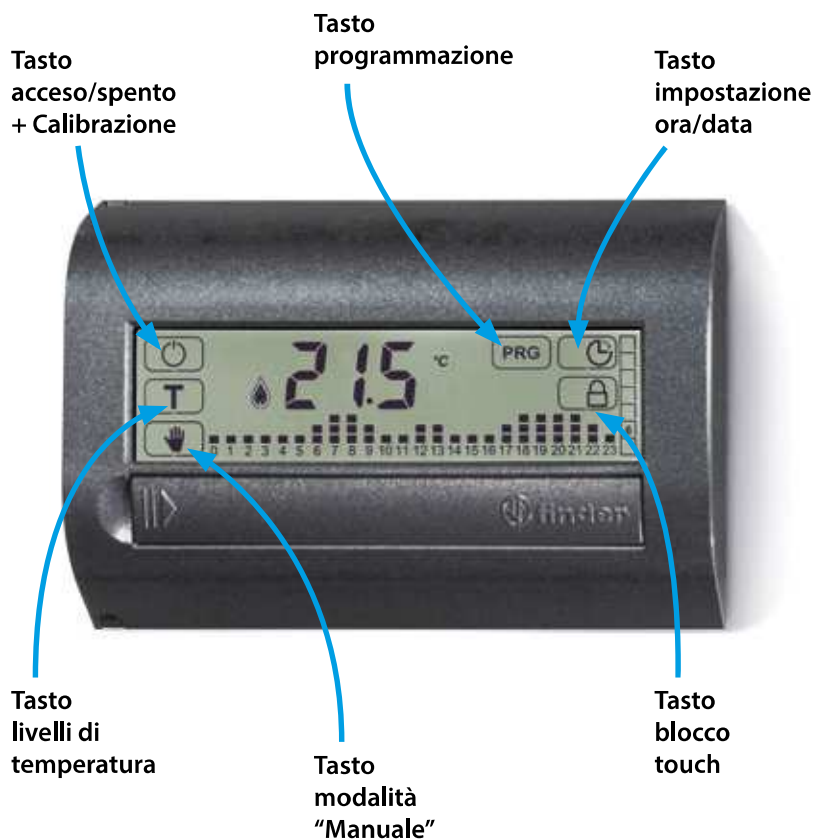

Vai in vacanza? Riduci i consumi

Alla partenza, imposta la temperatura da mantenere durante la tua assenza, con la funzione "Manuale temporizzato", ed inserisci la data del tuo ritorno per ritrovare il clima accogliente di sempre senza sprechi di energia!



Il cronotermostato 1C.71 è disponibile nelle finiture:

- bianco codice: 1C.71.9003.0007
- nero codice: 1C.71.9003.2007

